

Tu Cofre Secreto del tesoro RadioShack puede guardar tu diario y almacenar tus cosas favoritas. El Cofre del Tesoro solo puede ser abierto con tu palabra clave. Usa el espejo de su interior para asegurarte que luces bien.

## COLOCANDO LAS BATERÍAS.

El cofre del tesoro necesita tres baterías AA (no incluida) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

### Precauciones:

- Utiliza solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no planeas utilizar el cofre por varias semanas, retira las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

**Advertencia:** Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.


1. Utiliza un desarmador Phillips para destornillar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías, quita la tapa.
2. Coloca las baterías en el compartimiento de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) que se encuentran en el interior.
3. Coloca la tapa y atornilla el tornillo.

Cambie las baterías cuando el cofre deje de funcionar como es debido.

**Nota:** Cuando quitas las pilas se borra tu palabra clave. Por lo cual debes grabar tu palabra clave otra vez.

## GRABANDO LA PALABRA CLAVE.

Antes de utilizar el cofre del tesoro debes elegir un nivel de reconocimiento de la palabra clave y grabar la palabra clave.

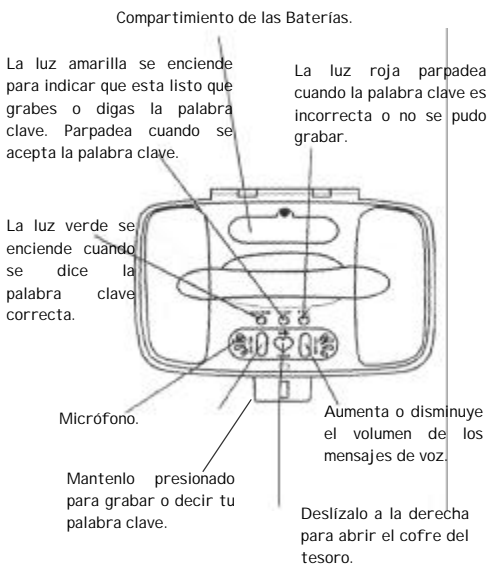


**RadioShack®**  
www.radioshack.com<sup>SM</sup>

© 2001 RadioShack Corporation. Derechos Reservados.  
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas  
utilizadas por RadioShack Corporation.

**Nota:** Para asegurarte que el cofre graba correctamente tu palabra clave, graba tu palabra clave en un lugar tranquilo.

1. Utiliza un desarmador Phillips para destornillar el tornillo de la tapa del compartimento de las baterías, quita la tapa.
2. Mantén presionado **UNLOCK** (ABRIR), ahora desliza **OPEN** (ABIERTO) a la derecha. El pestillo se abrirá.

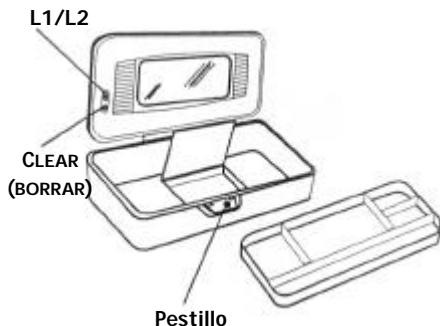

3. Ajusta el nivel de reconocimiento de la palabra clave. Si deseas que la palabra clave se acepte sin importar la velocidad y volumen de la voz. Para que el nivel de seguridad sea mayor desliza **L1/L2** a **L2**. En este caso debes decir tu palabra clave a la velocidad y volumen en que la grabaste.
4. Deja presionado **ENTER** (ENTRAR). El indicador amarillo **READY** (LISTO) parpadeará. Se te solicitará que grabes tu palabra clave. El cofre hará bip tres veces y se apagará el indicador amarillo.
5. Después de dos segundos, di la palabra clave tan cerca como puedas del micrófono que se encuentra en la parte superior del cofre del tesoro.
6. Después de algunos segundos, el cofre del tesoro te dirá que tu palabra clave es

aceptada y el indicador amarillo parpadeará.

#### **Notas:**

- No sueltes **ENTER** hasta que el cofre responda a tu palabra clave.
  - Para disminuir el volumen de la voz del mensaje, deja presionado **VOLUME** (VOLUMEN). Suelta el botón de volumen para regresar al nivel de volumen normal.
7. Si el cofre del tesoro te pide que vuelvas a grabar la palabra clave y parpadea la luz roja de **FAIL** (FALLO), deberás grabar tu palabra clave otra vez.
  8. Después de grabar la palabra clave, verifica que funciona con el cofre abierto. Si el cofre no acepta tu palabra clave debe haber un error de grabación.
  9. Para volver a grabar tu palabra clave, presiona **CLEAR** (BORRAR) para borrar la palabra clave y repite los pasos 3-5.

## **ABRIENDO TU COFRE DEL TESORO.**

Cuando cierras tu cofre del tesoro, se activa un seguro. Debes decir tu palabra clave para liberar el seguro y abrirlo.

1. Deja presionado **ENTER** (ENTRAR). El indicador amarillo **READY** (LISTO) parpadeará. El cofre del tesoro te solicitará tu palabra clave y hará bip tres veces. El indicador amarillo se apagará.
2. Después de dos segundos, di la palabra clave en el micrófono.
3. Si tu palabra clave es correcta, se encenderá el indicador verde **SUCCESS** (CON ÉXITO), sonará un tono, y el cofre te dirá que la palabra clave fue aceptada. Suelta **ENTER**.

4. Cuando el indicador **SUCCESS** (CON ÉXITO) parpadee desliza **OPEN** (ABIERTO) a la derecha. Escucharas un clic mientras se abre la tapa.

5. Si tu palabra clave es incorrecta, parpadeará el indicador rojo **FAIL** (FALLO) y el cofre te dirá que la palabra clave no fue aceptada. La tapa permanecerá cerrada.

6. Cuando se apague el indicador **SUCCESS** (CON ÉXITO), se cierra nuevamente el cofre.

Tu palabra clave puede no ser aceptada aun cuando sea correcta porque:

- Dijiste la palabra clave más rápido o más lento de lo que la grabaste. Vuelve a decir la palabra clave pero a la velocidad que la grabaste.
- Comenzaste a grabar muy pronto o mucho después de que sonaran los tres bips. Vuelve a decir la palabra clave justo después de los bips.
- Tu voz es poco clara o muy suave, acércate al micrófono y habla un poco más fuerte.
- Hay mucho ruido en el sitio donde te encuentras. Inténtalo nuevamente en una habitación con menos ruido.

Si olvidaste tu palabra clave repite los pasos 1-2 de "Grabando la Palabra Clave" para abrir manualmente el cofre.

## MENSAJES DE VOZ.

Cuando grabas tu palabra clave:

- Por favor deja presionado el botón hasta que se apague la luz. Graba tu palabra clave.

Para abrir tu cofre del tesoro:

- Por favor deja presionado el botón hasta que se apague la luz. Tu palabra clave por favor.

Cuando tu palabra clave es correcta, escucharás el siguiente mensaje de voz:

- ¡Lo hiciste bien! Jala el botón para abrir la cerradura.

Cuando tu palabra clave es incorrecta, escucharás uno de los siguientes mensajes de voz:

- ¡Oops! La palabra clave es incorrecta, inténtalo de nuevo.
- ¡La palabra clave es incorrecta! Por favor inténtalo de nuevo.
- Oh, por favor vuelve a intentarlo.
- Oh, no puedo oírte, repite la palabra clave nuevamente.

Si volviste a grabar tu palabra clave tres segundos después de un intento fallido:

- Oh, por favor vuelve a intentarlo.

Después de tres intentos incorrectos, escucharas el mensaje de voz:

- Acceso negado, ¿Quién eres?

Después de haber dicho la palabra clave correcta, el cofre del tesoro te avisa cuantos intrusos intentaron abrirlo. Oírás:

- Un (o hasta diez) Intruso(s). ¡Bienvenido!

Si se intenta abrir el cofre y no se logra mas de diez veces, el cofre te saludará con este mensaje cuando lo abras:

- Hubo intrusos. ¡ Bienvenido!.

Si no hubo ningún intento erróneo, escucharas el mensaje:

- ¡ Bienvenido!.

Si presionas **CLEAR** (BORRAR), escucharas este mensaje:

- Graba tu palabra clave nuevamente.

## **CAMBIANDO LA PALABRA CLAVE.**

Para cambiar la palabra clave cuando quieras, abre el cofre del tesoro, presiona **CLEAR** (BORRAR) y graba una palabra clave nueva.

# REINICIANDO EL COFRE DEL TESORO.

Si el cofre no acepta tu palabra clave mientras la estas grabando, retira las baterías. Espera 10 segundos, y vuelve a colocar la baterías. Tu palabra clave se ha borrado.

## CUIDADOS.

Mantén tu Cofre del Tesoro seco. Utiliza y guarda tu Cofre del Tesoro a la temperatura ambiente normal. Maneja tu Cofre del Tesoro con cuidado. No lo dejes caer. Mantén tu Cofre del Tesoro alejado del polvo y la suciedad, y límpialo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del Cofre del Tesoro pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si tu Cofre del Tesoro no funciona como es debido, llévalo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

### Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original.

Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99